

## CONTRÔLES RAPIDES



L'ensemble des appareils de la gamme AEG ne peuvent être utilisés que pour traiter l'eau potable provenant du réseau municipal et conforme à la législation. Ne raccordez pas directement votre appareil à l'eau d'un puits ou d'un forage etc...sans traitement préalable pour la rendre conforme.

- Contrôler avant d'installer votre station de traitement de l'eau que le niveau du sol est correct.
- Vérifier le sens des flèches de circulation indiqué sur le pré filtre.
- Assurez-vous que l'arrivée d'eau principale est bien raccordée après compteur général et hors gel du côté IN (entrée).
- Assurez-vous que la sortie (OUT) soit bien raccordée sur la tuyauterie qui alimentera toute la maison (Visuel 6)
- Contrôler que le tuyau de vidange (Visuel 1) soit bien fixé au système de traitement de l'eau et que son extrémité soit bien fixée au dessus d'une évacuation (visuel 4).


(Suivant votre système il est possible que vous ayez un second tuyau pour le trop plein du bac à sel, Visuel 2)

- Assurez-vous que le transformateur électrique 220/ 24V (si utilisé pour votre système) est à l'abri de l'eau et n'est pas commandé par un interrupteur. Seul le transformateur fourni est utilisable.
- Vérifier que le by-pass soit bien en position « service » et que l'eau passe par votre installation (visuel 3).
- Lors de la première utilisation de votre système de traitement de l'eau, il est possible que la couleur de l'eau au robinet soit colorée ; dans ce cas faites couler jusqu'à ce que cette coloration (sans danger) disparaisse puis lancez un cycle de nettoyage/ou régénération.
- Si vous souhaitez faire appel à un professionnel pour l'installation de votre système contactez le **0820 888 910**

## VISUELS


**1**

AEG CENTRALE DE FILTRATION

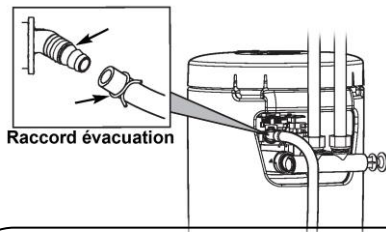


**2**

AEG 18 / 22 / 26 / PURIFICATEUR

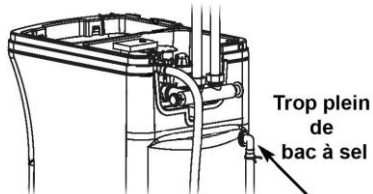


**3**

BY-PASS

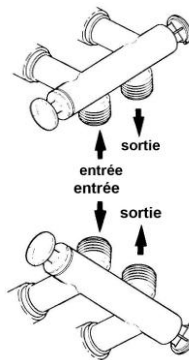


TIRER POUR PASSER par votre système traitement de l'eau.

POUSSER POUR NE PAS PASSER par votre système de traitement de l'eau

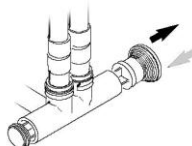


**4**

EXEMPLES D'ÉVACUATION

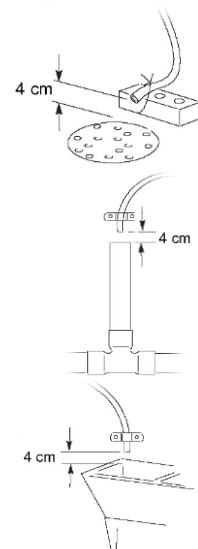


**5**

RACCORD  
ENTRÉE / SORTIE

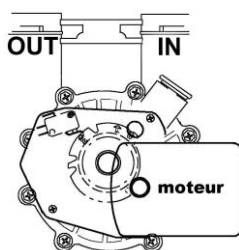


**6**

EXEMPLE D'INSTALLATION (PURIFICATEUR 2EN1 l'installation sera faite à la place de la centrale et de l'adoucisseur)

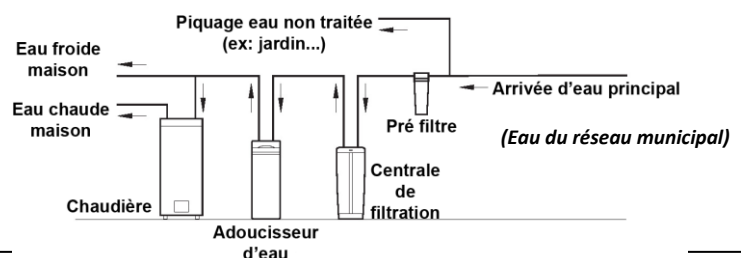

**PRINCIPE DE PROGRAMMATION  
AEG 18/ 26/ PURIFICATEUR 2EN1**



**- Réglage de l'heure -**



Accessible par simple pression sur la touche **PROGRAMMES**.

Appuyer sur les flèches Haut ou Bas pour modifier.

**- Réglage de la dureté à traiter -**



Appuyer une nouvelle fois sur **PROGRAMMES** pour y accéder.

Appuyer sur la flèche Haut ou Bas pour modifier.

(**Attention** la dureté de votre eau est à **diviser par 1.72** pour obtenir la juste valeur à rentrer).

**- Réglage de l'heure de régénération -**



Accessible et modifiable de la même manière que l'étape précédente.

L'horaire de 02h00 du matin est programmé par défaut à l'usine car à cette heure ci il n'y a généralement pas de consommation d'eau.

**- Programmer une régénération -**




En appuyant sur la touche **REGENERATION** 3 secondes vous pouvez activer une régénération immédiate de votre station de traitement d'eau



Une pression brève sur la touche **REGENERATION** programmera une régénération à l'heure préprogrammée comme indiquée ci-dessus dans l'étape « Réglage de l'heure de régénération »

# AEG

**PRINCIPE DE PROGRAMMATION  
CENTRALE DE FILTRATION**



**- Réglage de l'heure -**



Accessible par simple pression sur la touche **PROGRAMMES**.

Appuyer sur les flèches Haut ou Bas pour modifier

**- Enclencher une régénération -**



Appuyer sur la touche **RINCAGE** quelques secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote en indiquant **RECHARGE NOW** (maintenant). Ce cycle dure 3 minutes si vous n'avez pas modifié les paramètres (voir ci-dessous)

**- Réglage de la fréquence de recharge -**



Appuyer sur la touche **PROGRAMMES** quelques secondes jusqu'à obtenir l'affichage ci-dessus. Convenant à une majorité des applications, le paramètre de 14 jours est enregistré par défaut mais peut être modifié en appuyant sur les flèches Haut ou Bas.

**- Heure de recharge -**



Appuyer sur la touche **PROGRAMMES** quelques secondes jusqu'à obtenir **SET RECHARGE TIME**. Vous pouvez modifier l'heure en appuyant sur les flèches Haut ou Bas.

**- Modifier les temps de recharge -**



Pour modifier le temps de recharge vous pouvez accéder à ces 2 étapes « BA » et « FR » en appuyant sur **PROGRAMMES** jusqu'à obtenir l'écran faisant apparaître les zéros puis en appuyant une fois sur le même bouton pour basculer à l'affichage suivant. Les temps sont modifiables en agissant sur les flèches Haut et Bas. En appuyant sur **PROGRAMMES** vous reviendrez ensuite à l'affichage d'accueil

Si vous souhaitez faire appel à un professionnel pour la pose, l'entretien ou le S.A.V. de votre système de traitement de l'eau contactez le :

 **N° Indigo 0 820 888 910**